

PREVÁDZKOVÝ PREDPIS BAZÉNA A ÚPRAVNE BAZÉNOVEJ VODY

ZARIADENIE:

Dodávka pozostáva z nasledujúcich celkov:

- bazén
- úpravňa bazénovej vody
- svetlo, rebrík, ohrev, protiprúd a pod.

Bazén slúži na kúpanie a rekreačné plávanie. Vypúšťanie bazéna je do kanalizácie samospádom otvorením ventilu, alebo pomocou čerpadla.

Úpravňa bazénovej vody zabezpečuje kvalitu vody v bazéne. Voda z bazéna je saná cez skimmer a potrubie k čerpadlu, dopravovaná cez 6-cestný ventil do filtra, odkiaľ je vedená do bazéna. Na pieskovej vrstve filtra sa zachytia nečistoty obsiahnuté v bazénovej vode. Voda priteká do bazéna cez v stene zabudované prírodné trysky.

OVLÁDANIE:

Základným režimom sústavy je cirkulácia vody v bazéne cez úpravňu vody. Voda je saná cez skimmer a potrubie čerpadlom do filtra a tlačaná späť do bazéna.

Prietokom vody cez pieskový filter a jej čistením sa piesková vrstva zanáša, znečisťuje. Preto ju 1x týždenne musíme vyčistiť, tzv. vyprať, prepnutím 6-cestného ventilu do polohy "PRANIE".

Voda preteká pieskovou vrstvou vo filtri zdola nahor, vyplavuje zachytené nečistoty a odteká do kanalizácie. Filtrácia by mala bežať denne 8 - 10 hodín, prípadne podľa prevádzky.

Pranie sa vykoná v prípade potreby cca 3 - 5 minút pokiaľ nezačne cez priezor tiecť čistá voda.

Po praní nasleduje tzv. "DOPIERANIE". Pri praní sa piesok rozbíja a pri spätnom spustení filtrácie môže dôjsť k stiahnutiu piesku do bazéna. "DOPIERANIE" sa robí 30 - 60 sek. Jednotlivé režimy 6-cestného ventilu sú popísané v schéme zapojenia bazéna a úpravne vody. Potrebu prať a dopierať nám signalizuje manometer osadený na filtri, prať treba najneskôr pri tlaku 1,2 bar.

FILTRÁCIA:

Nastavenie prvkov v režime "FILTRÁCIA"

- ✓ otvorený ventil - trysky
- ✓ otvorený ventil - skimmer
- ✓ zatvorený ventil - výpusť
- ✓ 6-cestný ventil v polohe "filtrácia"

Tel.: 0905 220 688
0905 450 888

IČO: 36527882
IČ DPH: SK2020151507

PRANIE FILTRA:

Nastavenie prvkov v režime "PRANIE"

Pri praní je potrebné sledovať hladinu vody v skimmeri, v prípade potreby bazén dopustiť a tak dokončiť pranie, resp. po praní vždy dopustiť vodu do bazéna.

- ✓ otvorený ventil - skimmer
- ✓ otvorený ventil - trysky
- ✓ 6-cestný ventil v polohe "PRANIE"

DOPIERANIE:

Nastavenie prvkov v režime "DOPIERANIE"

- ✓ otvorený ventil - skimmer
- ✓ otvorený ventil - trysky
- ✓ 6-cestný ventil v polohe " DOPIERANIE"

V prípade potreby po dopieraní dopustiť vodu do bazéna.

VYPÚŠŤANIE BAZÉNA:

Nastavenie prvkov v režime "ODPAD"

- ✓ otvorený ventil - výpusť
- ✓ otvorený ventil - trysky
- ✓ zatvorený ventil - skimmer
- ✓ 6-cestný ventil v polohe "ODPAD"


Pri vonkajších bazénoch je treba na zimné obdobie vypustiť celý systém. Nechať v bazéne cca 25 cm vody a naliať zazimovací roztok PURIPOOL.

**PRI MANIPULOVANÍ SO 6-CESTNÝM VENTILOM MUSÍ BYŤ CIRKULAČNÉ ČERPADLO
VŽDY VYPNUTÉ Z ELEKTRICKÉHO PRÚDU!**

REŽIMY 6-CESTNÉHO VENTILU:

- 1 - FILTRÁCIA - voda od skimmera prechádza cez filter a ide cez trysky do bazéna.
- 2 - PRANIE filtra - voda od skimmera prechádza cez filter zdola nahor a odchádza do kanalizácie.
- 3 - DOPIERANIE - voda od skimmera je čerpadlom cez filter odvázaná do kanalizácie.
- 4 - CIRKULÁCIA - voda od skimmera ide mimo filter do bazéna.
- 5 - ODPAD - voda od výpuste ide mimo filter do kanalizácie.
- 6 - ZATVORENÉ - ventil je zatvorený

POPIS 6-CESTNÉHO VENTILU:

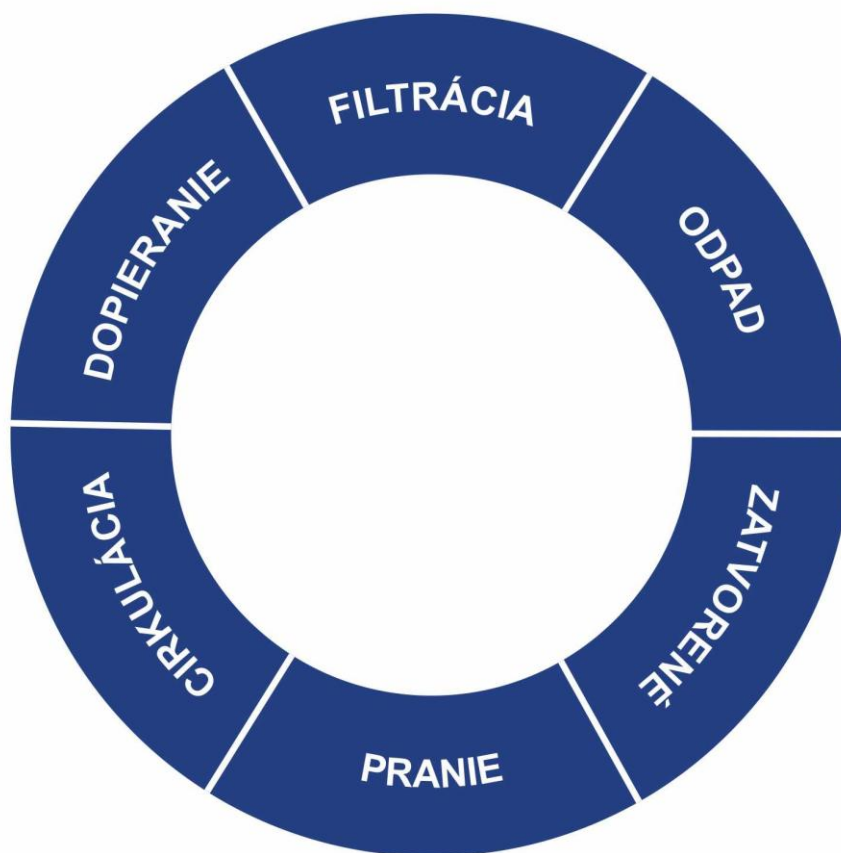

ÚDRŽBA:

Údržba samotnej bazénovej vane spočíva v jej občasnom vyčistení. Pri slabom znečistení nie je nutné vodu z bazéna vypúšťať. Znečistené miesta (aj pod hladinou vody) vyčistíme handrou. Prípadné zakalenie vody pri čistení odstráni úpravňa vody resp. sa odstráni použitím vhodných chemikálií.

Silné znečistenie bazéna odstránime po vypustení vody vlhkou handrou a saponátom. Nepoužívame pri tom ostré predmety a saponáty obsahujúce brúsne prísady (piesok, sklo), ktoré by mohli poškodiť fóliu. Tiež nepoužívame agresívne prípravky obsahujúce kyseliny a pod. Takéto prečistenie bazéna doporučujeme (aj keď nedôjde k silnému znečisteniu) 1 x do roka. Údržbu ostatných zariadení zverte odbornej firme.

Tel.: 0905 220 688
0905 450 888

IČO: 36527882
IČ DPH: SK2020151507

CHÉMIA:

Pravidelne 1 x týždenne testujte kvalitu vody testerom (chlór, pH) a pridávajte chémiu podľa potreby.

Chlórovú tabletku nikdy nevhadzujte do bazéna (vybieli fóliu), ale ju dajte do košíka skimmera, resp. dávkovača. Nečistoty z dna je potrebné pravidelne vysávať bazénovým vysávačom.

PRÍSLUŠENSTVO:

Bazénové vysávače

Sieťky na nečistoty

Teplomery

Testery kvality vody + náhradné tabletky

Ručné kefy

Všetku potrebnú chémiu aj s príslušenstvom Vám radi predáme v našej predajni TITANIC, s.r.o. na Podzámskej 16 v Nitre. Takisto Vám radi poradíme v prípade problémov s kvalitou vody vhodnú chémiu.